


ПАСПОРТ № _____

	Конкретное обозначение изделия:
	Наименование изделия: Воздухоотводчики латунные автоматические поплавковые серии Flexvent и Flexvent Super
	Предприятие изготовитель: "Flamco b.v." Holland, Голландия
	Продавец: Компания ТЕПЛРОСТ
Применение: Для автоматического отвода воздуха из систем отопления, водоснабжения.	

Технические характеристики

Наименование	
Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	120
Присоединение	резьбовое

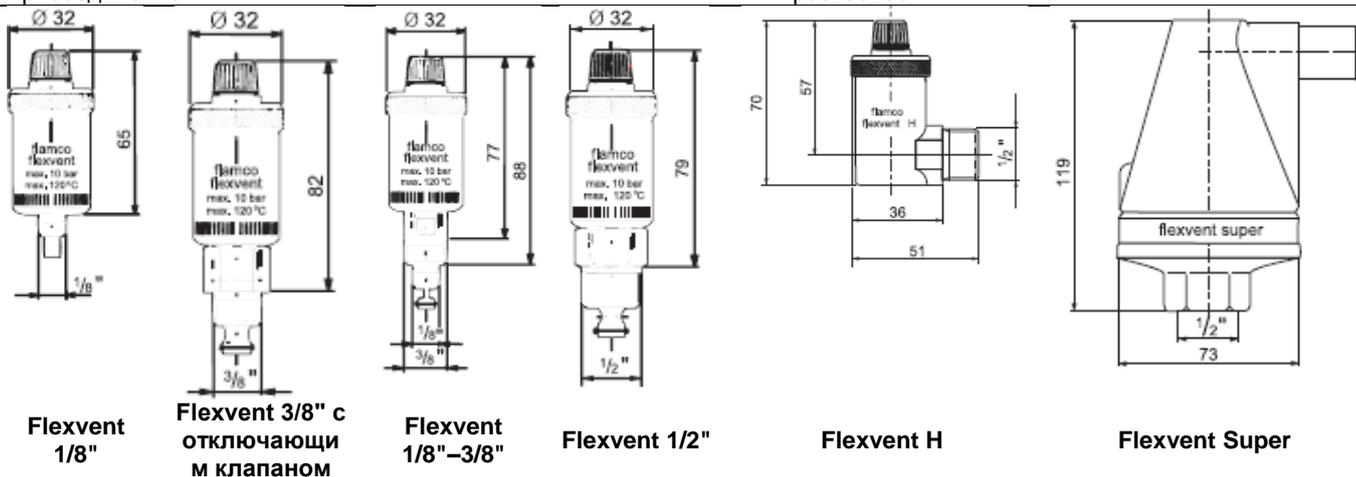

Модели и размеры воздухоотводчиков Flexvent

Модель	Присоединение	Материал	Наличие отключающего клапана
Flexvent 1/8"	1/8" внешнее	латунь	нет
Flexvent 3/8"	3/8" внешнее	латунь	есть
Flexvent 1/8"-3/8"	1/8" или 3/8" внешнее	латунь	есть
Flexvent 1/2"	1/2" внешнее	латунь	есть
Flexvent 3/4"	3/4" внешнее	латунь	есть
Flexvent H	1/2" внешнее	латунь никелированная	нет
Flexvent Super	1/2" внутреннее	латунь	нет

Комплектность поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Паспорт/Инструкция по монтажу и эксплуатации	1
2	Копия сертификата соответствия	1

Отметки о продаже

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по установке

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается. Установка воздухоотводчиков допустима только в местах, доступных для обслуживания, в закрытых помещениях, при температурах не ниже 0 °С. Минимальное давление в системе должно быть не менее 0,2 бар. Необходимо промыть систему перед установкой изделия.

- Установку воздухоотводчика следует выполнять только в вертикальном положении в наивысшей точке системы. Воздухоотводчик монтируется вертикально, воздушным штуцером вверх.
- Поверните красный колпачок против часовой стрелки для быстрого заполнения. После заполнения верните колпачок в исходное положение.



ВНИМАНИЕ! Для начала работы воздухоотводчиков Flexvent необходимо открыть запирающий клапан в верхней части воздухоотводчика. Не снимайте колпачок во время работы.

ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу емкости производитель не несет гарантийных обязательств.

Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию емкости

При обслуживании воздухоотводчиков во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;
- производить периодические осмотры и техническое освидетельствование в сроки, приведенные ниже, но не реже одного раза в год;
- при осмотре проверить общее состояние, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок соединений.
- для перекрытия клапана поверните красный колпачок до упора по часовой стрелке.

Демонтаж

Демонтаж устройства необходимо выполнять только при охлажденной системе.

Сравните (только для типов без дополнительного клапана) давление в системе трубопроводов.

Снимите клапан с дополнительного клапана или демонтируйте.

Меры безопасности

Персонал, монтирующий или обслуживающий воздухоотводчик, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты. При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

Условия хранения и транспортировки

Воздухоотводчики транспортируются в отдельной коробке/паллете. Воздухоотводчики транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков. Хранение изделий должно быть при температурах не ниже 0 °С.

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими законодательными актами РФ.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству принимаются только при предъявлении оригинала паспорта на изделие.