



Конкретное обозначение изделия:

Наименование изделия:

Термостатический конденсатоотводчик TH32Y

Предприятие изготовитель:

«Valsteam ADCA Engineering SA», Trav.da Douroana Ponte da Pedra 2419-006 Leiria, Португалия


Продавец: Компания ТЕПЛОРОСТ

Область применения:

Термостатический конденсатоотводчик TH32Y применяется для варочных котлов, стерилизаторов, может использоваться в пищевой, химической промышленности и для прачечных. Помимо использования в качестве конденсатоотводчика, может применяться в качестве воздушника в паровых системах.

Технические характеристики


Максимально допустимое давление, (бар)	32
Максимально допустимая температура, (°C)	300
Максимальное рабочее давление, (бар)	22
Максимальная рабочая температура, (°C)	250
Минимальная температура, (°C)	-25
Спецификация	
1. Корпус	Сталь С 22.8 (А 105)
2. Крышка	Сталь С 22.8 (А 105)
*3. Уплотнение	Графит
*4. Седло корпуса	Нерж. сталь
*5. Термостатическая капсула	Нерж. сталь
*6. Сетка фильтра	Нерж. сталь
*7. Уплотнение	Медь
8. Заглушка	Сталь С 22.8 (А 105)
9. Болт	Сталь St.8.8

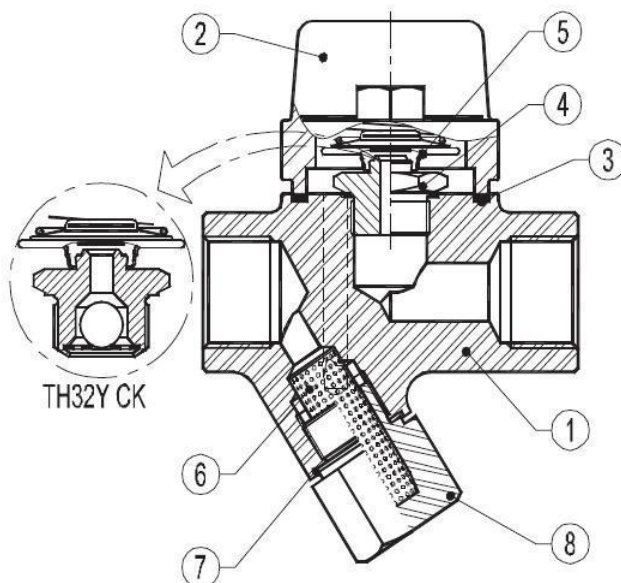

Примечание: *Поставляемые запасные части

Габаритные размеры

Резьба, (р/р)						Фланцы, (ф/ф)	
DN	Размеры, (мм)				Масса, (кг)	Е, (мм)	Масса, (кг)
	A	B	C	D			
1/2"	95	65	95	65	1,6	150	3,2
3/4"	95	65	95	65	1,6	150	3,3
1"	95	65	95	65	1,8	160	4,7

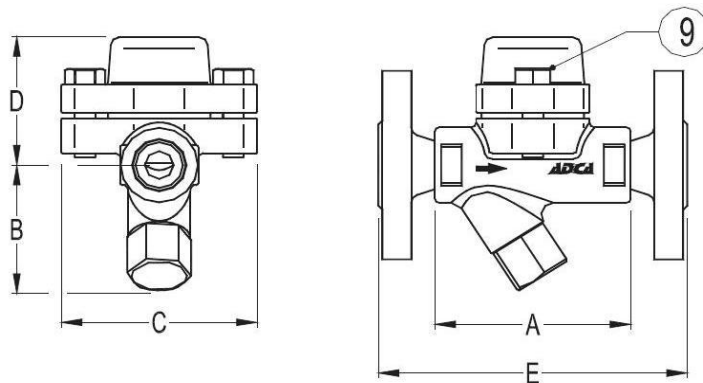

Расход, (кг/ч)

Тип	DN,	Перепад давления, (бар)
-----	-----	-------------------------



Продукция соответствует требованиям технического регламента.
Сертификат соответствия № С-РТ.АИ30.В00107, действителен до 10.11.2015г.

	(мм)	0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	6	8	10	13	15	20	22
ТН32У	½"-1"	70	120	140	255	330	385	455	510	600	670	700	720	750	775	795
ТН32УLC	½"-1"	45	55	70	95	125	135	180	200	270	315	330	360	370	405	415

Существующие типы капсул:

с максимальным перепадом давления:

- S – стандартная: настройка на закрытие при температуре, на 10°C ниже температуры парообразования
- H – ниже на 5 °C
- L – ниже на 30 °C

Возможные исполнения:

ТН32СК – содержит встроенный обратный клапан

Комплектность поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Паспорт/Инструкция по монтажу и эксплуатации	1
2	Копия сертификата соответствия	1

Отметка о продаже

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по монтажу

1. Перед установкой удалите из присоединительных фланцев/резьб пластиковые заглушки.
2. Конденсатоотводчик ТН32У необходимо устанавливать вертикально или горизонтально, таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.
3. Конденсатоотводчик обычно устанавливается в местах наибольшего скопления конденсата: в коленях, перед подъемами или в специально предусмотренных конденсатных карманах.
4. Перед конденсатоотводчиком необходимо установить фильтр.

ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу оборудования производитель не несет гарантийных обязательств.

Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию

1. Обслуживание конденсатоотводчика необходимо производить только в случае необходимости.
2. Периодическую проверку конденсатоотводчика рекомендуется производить раз в год (проверка корректности работы и очистка внутренних деталей).
3. Перед разборкой конденсатоотводчика необходимо закрыть отсечную арматуру до и после него.
4. При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки.

Меры безопасности

Персонал, монтирующий или обслуживающий конденсатоотводчик, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты.

При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

Условия хранения и транспортировки

Конденсатоотводчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от воздействия атмосферных осадков месте. Конденсатоотводчики транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании конденсатоотводчиков должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими законодательными актами РФ.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству принимаются только при предъявлении оригинала паспорта на изделие.

